


## Manuel de la balance de cuisine 001003

### Spécifications

- \* Equipée de 4 capteurs de haute précision
- \* Unités de pesée : g, fl.oz., lb:oz, ml
- \* Capacité : 5000g, 176.4fl.oz., 11lb:0.4oz, 5000ml
- \* Graduation : 1g, 0.1 fl.oz, 0.1oz, 1ml
- \* Alimentation : pile au lithium 2 x CR2032
- \* Indication de batterie faible : "  "
- \* Indication de surcharge : "  "

### POUR CHANGER LA PILE

- 1). Assurez vous que les bornes +/- sont dans le bon sens.
- 2). Utilisez les bons outils pour retirer la pile du compartiment si nécessaire.

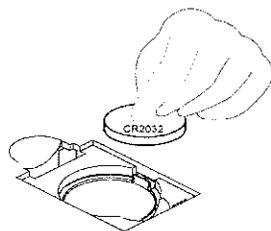

- \* Veuillez enlever la bande isolante avant utilisation.

### POUR ALLUMER

Appuyez sur la touche ON/TARE/OFF.

### POUR ÉTEINDRE

Appuyez sur la touche ON/TARE/OFF pendant deux secondes pour

éteindre la balance.

### POUR SÉLECTIONNER L'UNITÉ DE PESÉE

Appuyez sur la touche "Unit" pour sélectionner l'unité que vous souhaitez. L'afficheur à cristaux liquides indique alors "0".



### INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

#### 1. Placez la balance sur une surface plate

- \* Appuyez sur ON/TARE/OFF pour allumer la balance.
- \* Appuyez sur ON/TARE/OFF pendant deux secondes pour éteindre la balance.
- \* Sélectionnez l'unité : appuyez sur la touche "Unit", après quelques minutes l'afficheur à cristaux liquides indique "0"g.

\* Placez maintenant l'article sur le plateau de pesée.

\* Le poids est affiché.

#### 2. Fonction tare:

- \* Tare : Lorsque le poids est inférieur à 50g, appuyez sur ON/TARE/OFF, après 1,5s, l'afficheur indique 0g; Lorsque le poids est supérieur à 50g,

appuyez sur ON/TARE/OFF, après 1,5s, l'afficheur indique 0g et  
"TARE" en bas à gauche. Voir Fig. TARE




Fig. TARE

\* Surcharge : Lorsque le poids est inférieur à 5250g, la balance peut  
mesurer avec précision. Lorsque le poids est supérieur à 5250g, cela  
dépasse la plage de pesée maximale, l'afficheur indiquera alors le  
menu de surcharge. (Voir Fig. 1)



Fig 1